


吊舱出厂默认 ip 是 192.168.144.108, 客户如果使用文件系统升级包升级后的默认 ip 也是 192.168.144.108。

Topotek 的 D 系列和 E 系列给客户提供了 3 种方式修改 ip, 客户可根据自己喜好使用。

方法 1:

使用 topotek 地面站软件设置 ip, 重启吊舱生效。

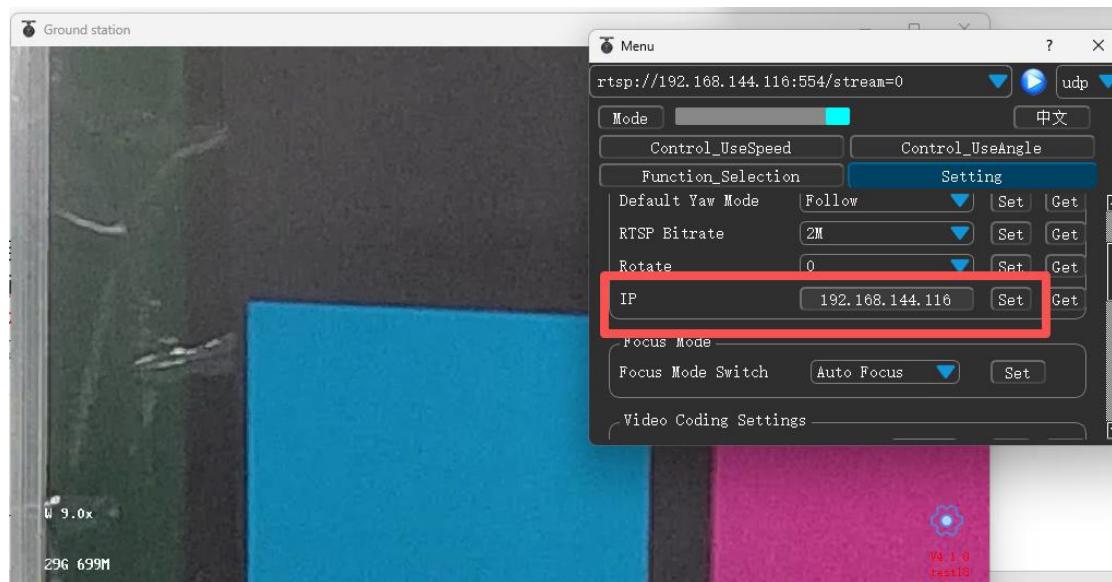

方法 2: web 配置页面修改, 重启后生效。

浏览器输入吊舱 ip 地址, 下列以 192.168.144.116 吊舱为例:

打开网页后, 点击 Menu->IP config

Configurations Editor


General Settings

Key Name	Comment	Value
pesudoColor		8
pipMode	mode of picture in picture	0
Defog	enable or disable defogging mode	manual
DefogStrength		20
supportTemperature	temperature support	enable
pipeLowDelayMode	low delay mode for piping	disable
IsEnableDisGyro		disable

Configurations Editor

General Settings

Key Name	Comment	Value
pesudoColor		8
pipMode	mode of picture in picture	0
Defog	enable or disable defogging mode	manual
DefogStrength		20
supportTemperature	temperature support	enable
pipeLowDelayMode	low delay mode for piping	disable
IsEnableDisGyro		disable
VisibleSensorContZoomEnabled		disable

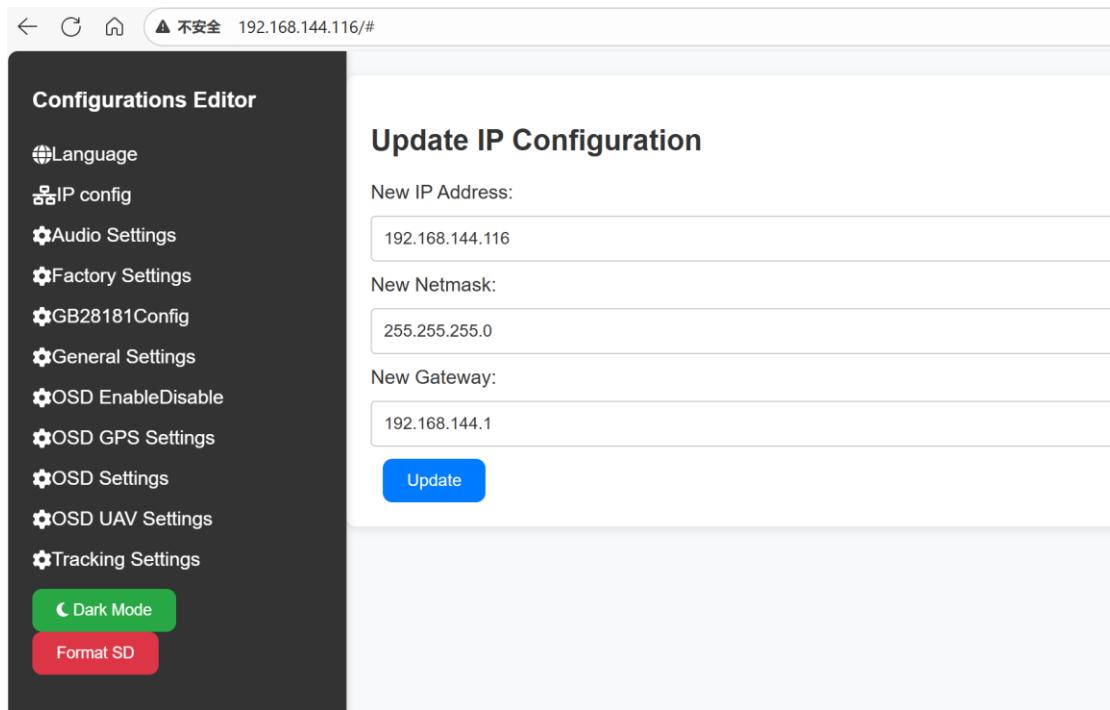

修改 ip 后点击 Update，重启吊舱生效。

4. 使用 SD 卡升级：SD 卡 upgrade 目录（旧的软件版本使用 topotek 目录）下，使用 ipconfig.sh 文件指定 ip 地址，SD 卡插入吊舱后重启吊舱生效。

ipconfig.sh 文件举例如下，用户修改其中的 ip 地址和网关地址：

```
ifconfig eth0 192.168.168.108 netmask 255.255.255.0
```

```
route add default gw 192.168.168.1
```